



Palpeur Interieur/Exterieur

description

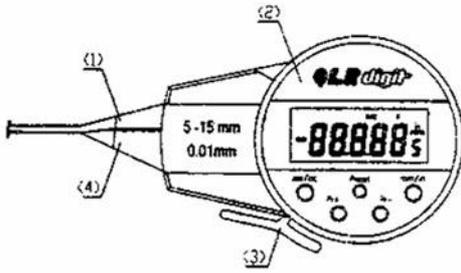


- 1) Bras mobile
- 2) Levier
- 3) Module électronique
- 4) Bras fixe

Module électronique

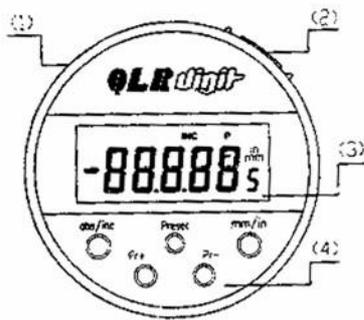


- 1) Marche/arrêt
- 2) Sortie RS232
- 3) Afficheur
- 4) Boutons contrôle

Afficheur

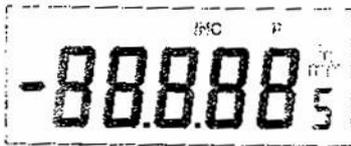


- | | |
|-----|---|
| 'P' | paramétrage Zéro Absolu |
| mm | affichage mm |
| in | affichage Inch |
| INC | Mesure en mode relatif, sinon mode absolu |

Utilisation générale

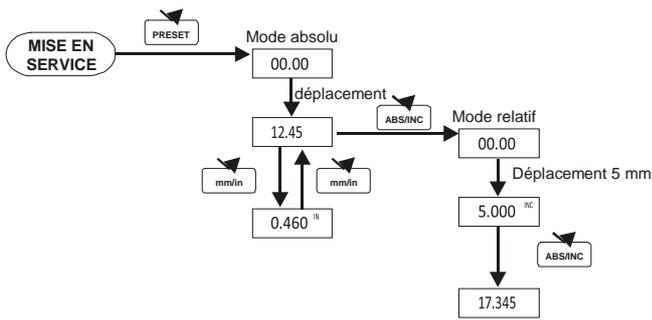

Utilisation en mode absolu

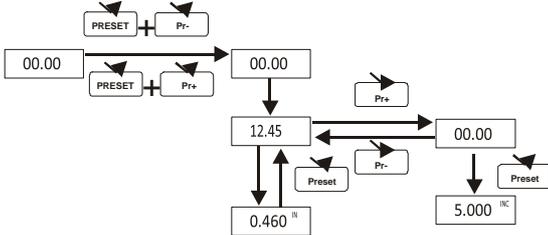

- Presser 2 touches en même temps
- Presser et relâcher
- Presser jusqu'à la valeur voulue

Maintenance :

Valeur fixe P est affiché, enlever

Pas d'affichage Vérifier les piles

Affichage incohérent Vérifier les piles

Valeur incohérente Vérifier le zéro absolu

Ne pas utiliser d'alcool, ne pas démonter ou faire chuter, ne pas placer l'appareil près d'un champ magnétique, prévenir de tout liquide, enlever la pile lors d'une non utilisation prolongée. Rs232 câble maxi 3 m.